S92358-KA2

User Manual Notice d'utilisation Refrigerator Réfrigérateur

Safety instructions

Your new fridge may have other functions compared to your previous one. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

For the User

- · The refrigerator is intended for the storage of foodstuffs and the production of cold water, with or without carbon dioxide, for normal household use in accordance with these instructions.
- · If the gas cylinder is used for other purposes than that intended or if it is filled by an unauthorised person, all guarantees automatically become null and void. In order to ensure reliable functioning, only an Electrolux Cylinder may be used.
- Do not keep explosive gases or liquids in the refrigerator or freezer compartment. They may explode and cause injury and material damage.
- Do not let sharp objects come into contact with the refrigerating system on the back of and inside the cabinet. If the refrigerating system is punctured, the cabinet will be damaged and foodstuff inside may spoil.
- · Do not keep carbonised drinks or bottles in the freezer compartment. The glass bottles may break.
- The cabinet is heavy. The edges and projecting parts of the cabinet may be sharp.

Be careful when moving the cabinet and always use gloves.

Child Safety

• Pay attention so that small children do not gain access to the operating controls or the inside of the cabinet



WARNING

Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.



WARNING

Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.



WARNING

Do not damage the refrigerant circuit.



WARNING

Do not use electrical appliance inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.



WARNING

Connect to potable water supply only.


Scrapping old appliances

The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Contents


| Safety instructions 2 | Service during operation 14 |
|--|--|
| Scrapping old appliances 3 | To change the lamp 15 |
| Contents | Change of carbon filter 15 |
| Description of the Appliance 4 | Defrosting the fridge 15 |
| Control Panel 5 | When the appliance is not in use 16 |
| BEFORE USE 5 | SOMETHING NOT |
| Using the fridge 5 | WORKING 16 |
| To start the fridge and set the correct | Holiday Mode 16 |
| temperature 6 | TECHNICAL |
| Temperature inside the fridge 6 | SPECIFICATION 19 |
| Measuring the temperature 6 | Permissible water pressure (to ensure |
| Switching off | reliable function) 19 |
| Alarms and other features 7 | INSTALLATION 20 |
| Control Panel (water dispenser) 9 | Mounting the handles 20 |
| HINT and TIPS 12 | Unpacking 20 |
| Saving energy 12 | Remove the transport supports . 20 |
| Protect the environment 12 | Cleaning 20 |
| Food Storage | Electrical connection 21 |
| MAINTENANCE and | Installation of carbon filter 22 |
| CLEANING | Electrical cord 22 |
| Removing the ventilation grille . 13 | Installing the cabinet 22 |
| Cleaning 14 | Door Reversal 23 |
| Servicing and cleaning the water dispenser | When the water system is started for the first time 24 |

Description of the Appliance

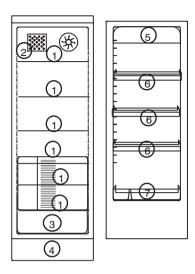

- 1. glass shelf
- 2. grid
- 3. vegetable drawer
- 4. ventilasjonsgrill
- 5. butter compartment
- 6 door shelf
- 7 bottle shelf

Control Panel



A. Refrigerator power switch

Switches the refrigerator on and off.

B. Green indicator lamp

Lights when the fridge is operating.

C. Temperature display.

D. Temperature adjustment buttons

E. COOLMATIC button

Used to switch the Coolmatic feature on and off.

F. Yellow indicator lamp

G. Alarm shut-off button

Used to turn the audible alarm off.


H. Red warning lamp

Flashes when one of the alarms in the cabinet has been triggered.

BEFORE USE

Position and clean the cabinet as explained in the section "Installation".

Check that the drain hose at the rear of the cabinet discharges into the drip tray.

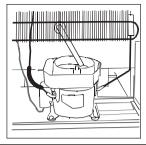



Before inserting the power plug into the outlet and switching on the cabinet for the first time, leave it standing upright for about 4 hours. Otherwise the compressor may sustain damage. This time will allow the oil sufficient time to return to the compressor.

Using the fridge

To start the fridge and set the correct temperature

Press the ON/OFF-button. The green indicator lamp lights.

Setting the temperature

Press the buttons until the desired temperature flashes in the temperature display (The temperature can be set between +2°C and +8°C.)



"+" raises the temperature.

"-" lowers the temperature.

Once set, the temperature display shows "-" until the temperature inside the fridge reaches +9°C or below.

Allow the cabinet to run for a period of 24 hours whenever the temperature setting is changed. This will allow the temperature to stabilise inside the cabinet.


It is not necessary to reset the temperature when the cabinet is switched on after it has been out of use. The electronics recalls the previously set temperature.

Temperature inside the fridge

A suitable temperature inside the fridge is approx. +5°C. Storage temperature in the cabinet is even on all of the shelf levels. The vegetable box which is placed in the bottom has a temperature of 3-4°C warmer than the intended temperature setting.


Measuring the temperature

If the temperature is measured using a standard, single thermometer, this should be put in a glass of water centrally placed inside the cabinet. This will reflect the temperature inside the food products. Do not place the thermometer hanging or lying directly on the shelf.

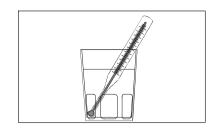

Hints:

- · Distribute foodstuffs to allow cold air to circulate freely between the products.
- · Also never put warm products into the cabinet. Wait until they have cooled down.
- Cover all foods properly.

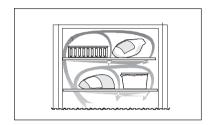

Switching off

To switch off press and hold the ON/OFF button for approx. 1 second. A so-called "count down" is started in the temperature display, which counts backwards from "3" to "1". After "1" is reached the appliance switches off. Illumination at the temperature display goes off.



Note:

The appliance cannot be switched on or off if unplugged, or if there is no power being supplied to it. Following connection to the mains power supply, the appliance returns to the same operating state as before the interruption of main power.

If the appliance is not going to be used for an extended period:

- 1. Switch appliance off by pressing and holding the ON/OFF button for approximately 1 second (see above).
- 2. Unplug or switch off at the mains supply.
- 3. Clean thoroughly (see section: "Maintenance and Cleaning").
- 4. Leave door open to avoid accumulation of odours.

Alarms and other features

Temperature alarm

The warning lamp lights and an alarm sounds if it gets warmer than -12°C.

Switching off the audible alarm: Press the switch-off button. The red warning lamp goes out when it becomes colder than -13°C.

Action cool (COOLMATIC)

Use Coolmatic to refrigerate a large quantity of products. When Coolmatic is switched on, the temperature is automatically set to +2°C.

After about 6 hours, Coolmatic is switched off and the temperature gradually returns to the previously set temperature. It is possible to switch off Coolmatic manually by pressing the Coolmatic button once more.

Door open alarm

If the fridge door remains open for more than 5 minutes, the red warning lamp starts flashing and an audible alarm sounds.

To switch off the alarm:

Press the "alarm shut-off button".

The red warning lamp goes out when the door is closed.

Quick chill

This function has two usage areas. One area in connection with cans / bottles being quickly chilled on the quick chill shelf, and the other in connection with large amounts of food at room temperature being placed on the shelf.








Chilling of bottles:

When groceries are placed on the shelf (see under section; Quick chill shelf) the air regulator should be turned to it's maximum position, then press the Coolmatic button. The temperature display shows the current temperature and the yellow lamp being lit.

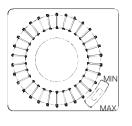



Chilling of warm groceries:

This function is used in connection with large amounts of groceries at room temperature being placed in the fridge. Pressing the Coolmatic button starts this function.

The temperature display shows the current temperature and the yellow lamp being lit.


When this function has been activated forced air will chill the groceries, and the temperature in the cabinet reset to +2°C. After 6 hours the Coolmatic automatically shuts off and the temperature gradually goes back to its normal setting.

Carbon filter's function:

The built-in carbon filter means that strong smelling groceries can be placed near other groceries without affecting their taste or aroma.



Control Panel (water dispenser)

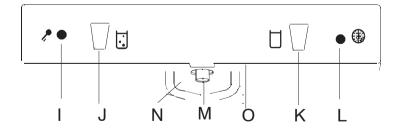

I. Yellow indicator lamp

Lights up when the locking function has been activated.

J. Button for carbonated water.

- Used for the choice of carbonated water.
- For the engagement and disengagement of the locking function.

K. Button for ordinary water.

- Used for the choice of ordinary water.
- Switches the background lighting on and off.
- Switches off the indicator lamp for water filter replacement.

L. Yellow indicator lamp

Lights up when the water filter must be changed.

M. Water out-feed

Activated when a glass or something similar is pressed upwards against the flap.

N. Flap

O. Lighting

The functions of the waterdispenser

The locking function:

The locking function is activated by the production plant.

For temporary unlocking:

Keep the button (J) pressed in for about three seconds until the yellow indicator lamp (I) goes out. The locking function is re-activated automatically after about three seconds

For permanent unlocking:

Keep the buttons (J) and (K) pressed in at the same time for about three seconds. The button (J) or (K) lights up to indicate unlocking.

To activate the locking function:

Keep the buttons (J) and (K) pressed in at the same time for about three seconds. Activation is indicated by the yellow indicator lamp (I) lighting up.

Selecting and obtaining water:

Before obtaining water, selection is carried out either by pressing the button for carbonated water (J) or the button for ordinary water (K). The actual choice is indicated by the button which lights up. The selection of water can be changed while the water is running.



Water is obtained by pressing a glass or other container against the opening (N). Stop the water flow by moving the glass or container downwards away from the opening (O). Any water that drips or is spilled is collected in the drip bowl below the water dispenser. When the carbonated water is being obtained, there is a slight afterflow when the glass is removed. The drip bowl can be detached and emptied when necessary.

Lighting:


The water dispenser lighting (O) illuminates automatically when water is obtained.

For continuous lighting:

- 1. Make sure that the water dispenser is unlocked.
- 2. Then hold the button for ordinary water (K) pressed in for about three seconds until the illuminates. The lighting then illuminates with about 50 % of its full intensity.

To switch off the lighting:

- 1. Ensure that the water dispenser is unlocked
- 2. Then hold the button for ordinary water (K) pressed in for about three seconds until the lighting goes out.



Indicator lamp for the water filter:

The water dispenser is fitted with an indicator lamp (L) which shows when it is time to change the water filter. When the indicator lamp stays on, then the water filter has been utilised to about 80 % of its expected lifetime. In this situation, it is recommended that you buy a replacement filter. When the indicator lamp starts flashing, the water filter has been utilised to 100% of its lifetime. Replace the filter without delay.

After replacing the filter cartridge, see the section "Service during operation". The indicator lamp can be switched off by holding the button for ordinary water (K) pressed in for about three seconds until the indicator lamp goes out.

Cabinet interior


The shelves and door compartments are removable and can easily be re-arranged.


Certain shelves must be lifted up by the rear edge to enable them to be removed


The lower door compartment and the glass shelf above the vegetable drawer must not be moved. They are fitted to ensure air circulation inside the cabinet

Shelves with a raised edge should be placed with the raised edge facing the rear wall of the cabinet.

The vegetable drawer has a ventilation edging to increase the circulation of air and reduce the risk of condensation.

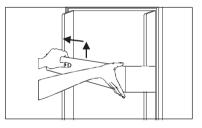


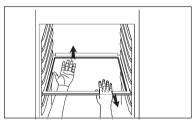

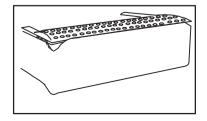

Quick chill shelf:

The lower Quick chill shelf can be placed in one of the upper grooves. To maintain the best performance the shelf should be placed in the second groove from the top.



HINT and TIPS

Saving energy

- · Pay careful attention to where the cabinet is placed. See the section "Installation". When installed correctly, the cabinet will consume less energy.
- · Try to avoid keeping the door open for long periods, or opening the door too frequently as warm air will enter the cabinet, and cause the compressor to switch on unnecessarily often.
- Ensure there are no obstructions preventing the door from closing properly.
- · Thaw frozen food in the fridge. This will ensure safer defrosting of foods and reduce the work of the refrigeration unit
- It is advisable to periodically clean the refrigeration system at the back of the appliance with a duster or vacuum cleaner.
- · Always leave warm food to cool down to room temperature before placing in the fridge.

Protect the environment

- · Hand over the cabinet packaging and discarded fridges and freezers to a recycling station. Contact your local council or Environmental Health office for more information.
- · Keep foodstuff in re-usable containers. Cut down on disposable material as much as possible.
- · When cleaning the cabinet, use a mild washing-up detergent.
- · Follow the advice in the section "Saving energy"
- \cdot The door gasket and coolant used in this cabinet will not harm the ozone layer.
- · All parts in the packaging can be recycled.
- \cdot The cabinet has been designed for easy dismantling and subsequent recycling.

Food Storage

- To obtain the best results from your appliance, neither hot foods nor liquids which may evaporate, should be placed in the larder compartment.
- Avoid buying frozen food if you can not store it straight away. The use of an insulated container is advisable. When you arrive home place the frozen food in the freezer immediately.
- Ensure that food placed in the freezer is dated and labelled and used in date order to ensure that food is consumed at its best. Remove suspect food from you refrigerator and clean, refer to cleaning and maintenance.
- Make sure the door gasket is complete and always clean.

MAINTENANCE and CLEANING

Removing the ventilation grille

The ventilation grille can be removed, e.g. to wash the grille. Make sure the door is open when removing the ventilation grille. Unsnap the upper edge of the grille by pulling outward/downward. Then pull the grille straight out to completely remove it.



Clean the cabinet at regular intervals

Disconnect the appliance from electricity supply.


Internal Cleaning


Clean the inside and accessories with warm water and bicarbonate of soda (5ml to 0,5 litre water) Rinse and dry thoroughly.

Regularly check the door seals and wipe clean to ensure they are clean and free from debris.

External Cleaning

Use water/neutral soap emulsion for cleaning the surface of stainless steel, anti-finger-print coated. Do NOT use abrasive paste.



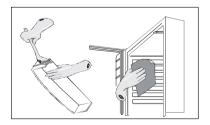

Wash the outer cabinet with warm soapy water. Remove the ventilation grille (see the section "Removing the ventilation grille") and vacuum-clean under the cabinet. Once or twice a year dust the condenser (black grille) and the compressor at the back of the appliance, with a brush or vacuum cleaner, as an accumulation of dust will affect the performance of the appliance and cause excessive electricity consumption.





When moving the cabinet, lift it by the front edge to avoid scratching the floor.

Servicing and cleaning the water dispenser.

Never use cleaning agents with a grinding or aggressive effect.

When necessary, clean the surfaces of the dispenser and the water container that are accessible from the outside, using only a soft cloth and warm water. The dispenser drip bowl can be cleaned with a tepid solution of washing up liquid.

If the system is not be used for a long period turn off the water connection to the refrigerator. A filter that has been in service shall not be exposed to temperatures below 0 °C as cracking of the filter body may occur due to freezing expansion.

If the filter still is to be preserved for later reuse, suitable storage temperature will be +5 °C.

When the refrigerator is to be used again, rinse the system through thoroughly by draining off at least three litres (5 pints) of water. If necessary, all systems containing water must be sanitized by ordering the necessary sanitizing kit through Electrolux Service Force Centre (tel: +44 8705 929 929) or through our website www.electrolux.co.uk.

Service during operation

The water filter is replaced as follows:

Place a piece of kitchen tissue or a dishcloth in the space under the filter. Remove the filter by turning it clockwise. A small amount of water will run out. Dry off and fit the new filter.

See the section "When starting the water system for the first time". The water connection does not need to be switched off when changing the filter

Replacement filters can be ordered from Electrolux Service Force Centre. See the section "Service and replacement parts".

The gas cylinder is replaced as follows: remove the gas cylinder and transfer the adapter to the new cylinder.


The replacement gas cylinder is obtained through your local dealer.

To change the lamp

The light is switched on automatically when the door is opened. Before replacing the light bulb, disconnect the power plug from the outlet.

Cut the packaging around the bulb socket

Keep the packaging on to hold the bulb when setting it into the socket. Do not touch the bulb with your bare fingers. Halogen light bulbs are sensitive to grease from the skin. Use a clear halogen light bulb. Use a bulb of the same type, E14 socket, maximum rating of 25 W.

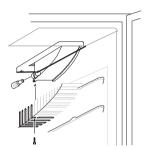


Change of carbon filter

To maintain the best performance the carbon filter should be changed once a year with normal usage.

New carbon filters can be purchased from your local dealer. The filter is placed behind the grill and can be reached by opening the cover. The cover can be opened by turning the cover outward. The carbon filter is pulled out of its slot.

The new carbon filter is placed in the existing slot - The filter should be handled carefully so fragments do not loosen from the surface.





Defrosting the fridge

The fridge is defrosted automatically every time the compressor stops. Frost formation can be prevented by:

- · not putting warm foodstuff inside the cabinet.
- · avoiding frequently opening the door or keeping it open too long.

When the appliance is not in use

Disconnect the appliance from electricity supply.

Empty all foods and clean the appliance, leaving the doors ajar to prevent unpleasant smells.

If the cabinet is to be kept on, ask somebody to check it once in a while to prevent the food inside from spoiling in case of a power failure.

Holiday Mode

In the holiday mode the temperature for the refrigerator is approximately +15 °C. In the holiday mode it is therefore possible to leave the door of the empty refrigerator closed during periods of extended absence. Advantage: Unintentional closing of the door, or accidental closing of the door by persons who have access to your home during your absence, is no longer possible. Without the holiday mode leaving the door closed would lead to the accumulation of odours and mould.

After emptying and cleaning the appliance, proceed as follows:

- 1. To set the holiday mode, press the "+" (WARMER) or "-" (COLDER) button. The temperature display will change and indicate in flashing numbers the DESIRED temperature that is currently set.
- 2. Hold down the "+" (WARMER) button until the temperature display indicates H (for holiday). The temperature shown in the temperature display will change in steps of 1 °C until it reaches +8 °C. After +8 °C the value +15 °C will appear in the display with the letter H. The fridge is now operating in energy-saving holiday mode.

To switch the fridge back to normal operation, press the "-" (COLDER) button.

Important! Do not store any goods in the refrigerator when the holiday mode is in operation. The temperature is regulated at about +15 °C when the holiday mode is in operation. This is too warm for food products.

SOMETHING NOT WORKING

Before contacting your local Service Force Centre check the following point:

| Problem | Possible cause / Remedy |
|--|---|
| "□" is displayed in the temperature display. | An error has occurred in measuring the temperature. Call your service representative. (The cooling system will continue to keep food products cold, but temperature adjustment will not be possible.) |

| It is too warm inside the | Set a lower temperature. |
|---|--|
| refrigerator. | Put food products in the right place inside the refrigerator. See the chapter "Temperature inside the refrigerator". |
| | Distribute the food products to allow cold air to circulate around them. |
| | Make sure that the door is completely closed and that the insulating strip is complete and clean. |
| It is too cold inside the refrigerator. | Set a warmer temperature. |
| Water is running inside the refrigerator. | Clean the water drain and drain hole inside the refrigerator using e.g. cotton swabs or a bottle cleaner brush. |
| Water comes out on the floor. | Place the drain hose at the back of the cabinet above the drain bowl. See the chapter "Before using the cabinet the first time". |
| The compressor operates | Set a warmer temperature. |
| continuously. | Make sure that the door is completely closed and that the insulating strip is complete and clean. The temperature where the cabinet is placed is above normal room temperature. |
| The cabinet does not | The power plug is not properly connected. |
| operate at all. Cooling or | The fuse has blown. |
| interior light does not operate. No indicator lamps | The cabinet is not switched on. |
| light. | Power does not reach the cabinet. (Try connecting another electrical device to the power outlet.) |

| Sound level in cabinet is | The refrigerating system will always |
|--|--|
| too high. | produce some sounds. A pulsing sound is heard when coolant is pumped inside the cooling pipes. A ticking sound from the thermostat can be heard when the compressor switches on and off. The sound level varies depending on the operation of the cabinet. If you feel the sound level is incorrect: Make sure the pipes at the back of the cabinet do not touch each other. Carefully |
| | bend them if they do. If the cushion spacers (between the cabinet wall and pipes) come loose, put them back in place again. Carefully follow the instructions in the |
| | chapter "Installing the cabinet". |
| Not enough carbon dioxide in the water | Incoming water pressure too low. Drain off a large amount of carbonated water (about 1 litre) The carbon dioxide is running out. Replace the gas cylinder. The ice channel in the door is blocked. Remove the obstacle. |
| Too much carbon dioxide in the water | Dilute with ordinary water. (See the section "The water dispenser functions") |
| No carbon dioxide. | The gas cylinder is empty. Replace the gas cylinder. Drain off a large amount of carbonated water (about 1 litre) Incoming water pressure too low. |
| Water flow very low | Sediment in the water. Replace the filter or install a pre-filter. |
| Only gas comes out when opening | Incoming water pressure too high. Install a pressure-limiting device. Capacity temporarily exceeded. Wait for ten minutes. |

| The water dispenser lamp and the yellow indicator lamp flashes | Leakage at the water connection. Internal leakage, please contact your local Electrolux Service Force Centre. |
|--|---|
| Indicator lamp for the water filter flashes. | The filter has been totally utilised. Replace the filter. |
| The indicator lamp stays on and shows yellow | 80 % of the filter capacity expended. Buy a new filter. |
| Delivery is interrupted after a short time | The maximum time of two minutes is attained. Continue with delivery. |

TECHNICAL SPECIFICATION

| Model | S 92358-KA2 |
|--------------------------|-------------|
| Gross volume | 324 1 |
| Width | 595 mm |
| Height | 1800 mm |
| Depth | 650 |
| Energy consumption kWh/y | 175 kwh/y |
| Energy class | A |
| Rated power | 50W |

Permissible water pressure (to ensure reliable function).

The total flow in the system can vary, depending on local water conditions and/or water pressure.

| Lowest permissible water pressure. 2,5 bar (250kPa) | Consult your installer if water pressure is less than 2,5 bar. |
|---|---|
| pressure. 5 bar (500kPa) | If water pressure exceeds 5 bar, than a reduction valve must be fitted (available from your specialist shop). |



Do not connect the appliance in spaces where ambient temperature can decrease to below freezing.

The appliance may only be connected to drinking water supplies.

The appliance may only be connected to cold water supplies.

Installation

Unpacking

Unpack the cabinet and check that it is in good condition and free of any transport damage. Notify the dealer immediately of any damage. Hand the packaging over for recycling. For more information, contact your local council or the dealer.



Do not allow children to play with the packaging. The plastic film can cause suffocation.

Remove the transport supports

Remove the tape and the transport supports from

- · the door sides
- · the shelves

Remove the transport support on the glass shelf by pushing the support forward along the edge of the shelf until it stops. Take hold of the rear edge of the glass shelf and pull the shelf and transport support forward until the shelf tilts and the transport support can be removed.

Cleaning

Wash the inside of the cabinet using lukewarm water, a mild washing-up detergent and a soft cloth.


Mounting the handles

- 1. Screw the top handle bracket to the handle rod.
- 2. Fit the bottom han dle bracket on the lower left-hand side of the door.
- 3. Fit the top handle bracket on the top left-hand side of the door and screw the handle rod to the bottom handle bracket.

Caution! Do not overtighten the screws (max. 2 Nm) as you may damage the door handles.





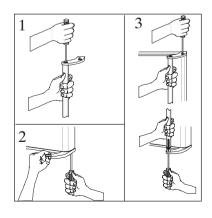

Connecting the water hose.



The water coupling is connected to a water tap with an external 3/4 inch

This work is to be carried out by a skilled plumbing installation technician. The refrigerator is to be connected with a shut-off cock. There are different type-approved taps and tap assemblies on the market.

The water hose must not be cracked, squeezed or be in tight bends. Before the refrigerator is taken into use in its final location, ensure that the water connection has been correctly carried out, that there is no leakage at the connection to the water tap, and that the four spacers are properly in position, see the illustration.

We recommend that the appliance is placed on a "run-off" mat intended for refrigerators and freezers, which makes it easier to detect possible leakage.


Electrical connection


Connect the cabinet to a grounded electrical outlet.

Voltage: 230 V. Fuse: 10 A.

Refer to the rating plate on the left


inside the cabinet.

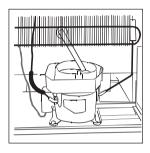

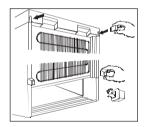

Installation of carbon filter

On delivery the carbon filter is placed in a plastic bag to secure the length of the carbon filter life. The filter should be placed behind the grill before the cabinet is turned on. The cover can be opened by simultaneously pressing the lever on the right of the grill (1) and turning the cover outward (2). The carbon filter is then mounted in the slot found in the back of the cover. The filter should be handled carefully so fragments do not loosen from the surface.





Electrical cord

Do not remove the power cord by pulling on its lead, particulary when the product is being pulled out of its niche.

- · Damage to the cord may cause a short-circuit, fire and/or electric shock.
- · In the event of damage to the appliance's main cable, only an authorised service company recommended by the manufacturer or a similarly qualified person may adjust it in order to avoid shock hazard for the user.

Installing the cabinet

Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the product.

· A damaged power plug may overheat and cause a fire.

Do not place heavy articles or the product itself on the power cord.

· there is a risk of a short circuit and fire.

If the power plug socket is loose, do not insert the power plug.

· there is a risk of electric shock or fire.

To obtain the best performance from the cabinet, ensure:

- the cabinet is placed in a dry, cool place and is not exposed to direct sunlight.
- the cabinet is not placed close to a source of heat, e.g. a cooker or dishwasher
- the cabinet is level. The cabinet should not lean against any wall. If necessary adjust the feet using the adjustment spanner supplied.
- there is good air circulation around the cabinet and that the air channels below and behind the cabinet are not blocked. The ventilation space above the cabinet must be at least 4 cm.

The ventilation space can either be

- a) directly above the cabinet, or
- b) behind and above the top cupboard. In this case, the space behind the cupboard must be at least 50 mm deep.


Cabinet is placed at a location where the ambient temperature corresponds to the climate classification*, for which the appliance is designed.

* See on the rating plate on the inside of the appliance.

The following table shows which ambient temperature is correct for each climate classification.

If the cabinet is placed in a corner and the side with the hinges facing the wall, the distance between the wall and the cabinet must be at least 230 mm to allow the door to open enough so that the shelves can be removed.



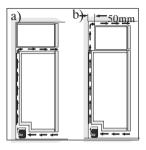

| Climate classifi- cation | for an ambient temperature of |
|--------------------------------|----------------------------------|
| SN | +10°C to +32°C |
| N | +16°C to +32°C |
| ST | +16°C to +38°C |
| Т | +16°C to +43°C |

Check that the drain hose at the rear of the cabinet discharges into the drip tray.

The power plug must be accessible after installation of the cabinet.

Door Reversal

It is not possible to re-hang the door.

When the water system is started for the first time.

The following should be carried out when the appliance is correctly connected to the water supply in the building:


Open the tap on the water connection and start up the refrigerator. The water system main valve opens and the system starts to fill up. Wait for five minutes.

Unpack the filter provided and connect it as follows:

- Remove the filter protective cap and insert the filter connector into the filter seat and turn as shown in the illustration (2) until the filter engages and the projection on the filter cartridge is opposite the mark on the plastic cover. See also the illustration and the instructions on the inside of the service hatch.
- Unlock the water dispenser. See the section "The water dispenser functions" Select carbonated water and drain off about 1.5 litres (2.5 pints) of water. There may be some air to start with.

Connect the gas cylinder provided as follows:

- Take out the gas cylinder from plastic bag and screw the gas cylinder into the adapter (3) for this purpose, which is located in the cabinet, doing this by hand without tools.
- Place the gas cylinder with adapter in the valve and ensure that the valve bracket hooks are under the counterhold on the adapter (5). Then turn up the bracket lever (6) in one continuous movement. See the illustration and the instructions on the inside of the service hatch.

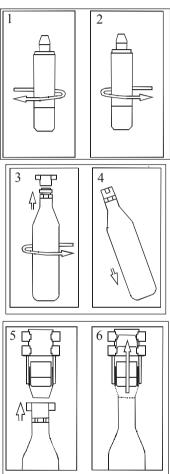

- Unlock the water dispenser and drain off a further 1.5 litres (2.5 pints) of water or until there are signs that the carbonated water in the water dispenser is starting to run.
- The system is now ready for use. In order to obtain the best possible performance from the refrigerator, wait until the set temperature is reached. A low temperature provides more carbon dioxide, a high temperature less carbon dioxide.

WICHTIGE HINWEISE ZUR SICHERHEIT

Die Funktionen Ihres neuen Tiefkühlgerätes unterscheiden sich möglicherweise von denen Ihres bisherigen Gerätes.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor der Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch, um eine sachgerechte Bedienung und Pflege sicherzustellen. Verwahren Sie die Gebrauchsanleitung anschließend an einem sicheren Ort. Sie können dann später im Bedarfsfall jederzeit darauf zurückgreifen oder die Gebrauchsanleitung im Falle eines Besitzerwechsels weitergeben.

Anwendungsbereich

- · Der Schrank ist vorgesehen für die Aufbewahrung von Lebensmitteln und die Erzeugung von kaltem asser mit oder ohne Kohlensäure für den normalen Haushaltsgebrauch gemäß dieser Bedienungsanleitung.
- · Die Verwendung des Gaszylinders für einen anderen Zweck als den vorgesehenen, sowie das Nachfüllen durch Unbefugte führt automatisch dazu, dass jede Gewährleistung entfällt. Um die Funktion zu gewährleisten dürfen nur Zylinder von Electrolux verwendet werden.
- · Bewahren Sie niemals explosive Gase oder Flüssigkeiten im Kühl- oder Gefrierraum auf. Sie könnten explodieren und sowohl Personen- als auch Sachschäden verursachen.
- · Lassen Sie keine scharfen Gegenstände mit dem Kühlsystem auf der Rückseite und im inneren des Gerätes in Berührung kommen. Löcher im Kühlsystem führen sowohl zu einer Beschädigung des Gerätes als auch zu einem Verderben der im Gerät gelagerten Lebensmittel.
- · Das Gerät ist schwer. Die Kanten sowie hervorstehende Teile könnten scharf sein. Transportieren Sie das Gerät mit äußerster Vorsicht und tragen Sie beim Transport Handschuhe.

Kinder

· Achten Sie unbedingt darauf, daß Kleinkinder weder an den Bedienelementen spielen noch in das Gerät hineinklettern.

WARNUNG! Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im Gehäuse um das Gerät oder im Einbauschrank nicht blockiert sind.

WARNUNG! Versuchen Sie nicht, den Abtauprozess durch andere als vom Hersteller empfohlene mechanische oder sonstige Hilfsmittel zu beschleunigen.

WARNUNG! Achten Sie darauf, den Kühlkreislauf nicht zu beschädigen.

WARNUNG! Betreiben Sie in den Lebensmittelfächern des Geräts keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen Elektrogeräte.

WARNUNG! Verbinden Sie das Gerät ausschließlich mit einer Trinkwasserzuleitung.

Entsorgen alter Geräte

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.


Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern), deren physische, sensorische Fähigkeiten und deren Mangel an Erfahrung und Kenntnissen einen sicheren Gebrauch des Gerätes ausschließen nur unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung durch eine verantwortungsbewußte Person benutzt werden, die sicherstellt, dass sie sich der Gefahren des Gebrauchs bewusst sind.

Inhaltsverzeichnis

| WICHTIGE HINWEISE ZUR SICHERHEIT | Bedienelemente (Wasserspender) . 33 Funktionen des Wasserspenders . 33 Innenraum . 36 PRAKTISCHE TIPS . 36 Energiespartips . 36 Das Gerät und die Umwelt . 37 Umweltschutz . 37 PFLEGE UND WARTUNG . 37 Entfernen des Lüftungsgitters . 37 Reinigung . 37 Pflege und Reinigung des Wasserspenders . 38 Wartung während des Betriebs . 39 Wechsel des Kohlefilters . 39 Wechseln der Lampe an der Schalttafel . 40 |
|----------------------------------|---|
| Abschalten | Wechseln der Lampe an der Schalttafel. 40 Abtauen - Kühlraum 40 |
| | |


| Reinigung 45 |
|--------------------------------------|
| Türgriff montieren 45 |
| Anschluss des Wasserschlauchs 46 |
| Anbringung des Kohlefilters 47 |
| Geräteanschlußkabel 47 |
| Aufstellen des Gerätes 47 |
| Wenn das Wassersystem zum ersten Mal |
| gestartet wird 49 |
| Ändern des Türanschlages 50 |
| Elektrischer Anschluß 50 |
| |

Beschreibung des Kühlgerätes

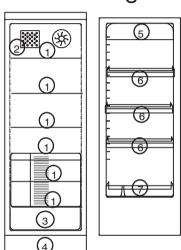

- 1. glashylde
- 2. gitter
- 3. grøntsagsskuffe
- 4. ventilationsgitter
- 5. smørrum
- 6 hylde i dør
- 7. flaskehylde

Bedienelemente



A. Kühlschrank-Netzschalter

Zum Ein- und Ausschalten des Kühlschrankes.

B. Grüne Anzeigelampe

Leuchtet auf, wenn das Kühlgerät in Betrieb ist.

C. Temperaturanzeige

D. Taste der Temperaturregelung

E. Schockkühl-Taste

(COOLMATIC)

Zum Ein- und Ausschalten der Schockkühlfunktion.


F. Gelbes Anzeigelämpchen

G. Alarm-Ausschalttaste

Zum Ausschalten des akustischen Alarmsignals.

Vor der ersten Inbetriebnahme des Gerätes

Beziehen Sie sich bezüglich der Aufstellung und Reinigung des Gerätes auf das Kapitel "Aufstellen". Kontrollieren Sie vor dem Aufstellen des Gerätes, ob der Ablaufschlauch auf der Rückseite in die Auffangschale mündet.

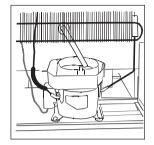

Blinkt, wenn im Gerät ein Alarm

H. Rote Warnleuchte

ausgelöst worden ist.

Lassen Sie das Gerät vor Anschluß an das Netz und vor der ersten Inbetriebnahme ca. 4 Stunden lang stehen, bevor es in Betrieb genommen werden darf. Andernfalls könnte der Kompressor beschädigt werden. Während der Ruhephase kann das Öl zum Kompressor zurückfließen.

So wird der Kühlraum benutzt


Schalten Sie den Kühlschrank ein und wählen Sie die richtige

Temperatur

Drücken Sie die ON/OFF Tasten. Die grüne Netzkontrollanzeige leuchtet.

Einstellen der Temperatur

Drücken Sie die Tasten so lange, bis die gewünschte Temperatur auf der Temperaturanzeige blinkt. (Die Temperatur ist zwischen +2°C und +8°C einstellbar.)



"-" senkt die Temperatur.

Nach der Einstellung erscheint in der Temperaturanzeige zunächst "-", bis die Temperatur auf +9°C oder darunter gefallen ist.

Lassen Sie das Gerät nach jeder Temperaturänderung 24 Stunden lang laufen, damit sich die Temperatur im Gerät stabilisieren kann.

Eine Neueinstellung der Temperatur ist nicht erforderlich, wenn Sie das Gerät nach einer Betriebsunterbrechung erneut einschalten. Das Elektronik hat die zuletzt eingestellte Temperatur gespeichert.



Innentemperatur des Kühlschrankes

Die Abbildung zeigt die kältesten und wärmsten Stellen im Weinkühler. Die beste Aufbewahrungstemperatur im Kühlschrank liegt bei +5°C. Die Aufbewahrungs-temperatur ist auf sämtlichen Ablageflächen gleich. Der unten angebrachte Gemüsekasten hat eine Kühlwarentemperatur, die 3-4°C höher liegt als die eingestellte Temperatur.

Messen der Temperatur


Wenn Sie die Temperatur mit einem herkömmlichen, einfachen Thermometer messen, sollten Sie das Thermometer in ein Glas Wasser stellen und es in der Mitte des Gerätes placieren. Dieses Verfahren gibt Aufschluß über die Temperatur in den Lebensmitteln. Das Thermometer darf weder am Regal hängen noch direkt darauf liegen.




- · Verteilen Sie die Lebensmittel so, daß die kalte Luft frei zwischen den einzelnen Produkten zirkulieren kann
- · Stellen Sie niemals warme Speisen in das Gerät. Lassen Sie diese zunächst abkühlen.
- · Decken Sie alle Speisen sorgfältig.

Abschalten

Zum Abschalten die Taste EIN/AUS ca. 1 Sekunde gedrückt halten. In der Temperaturanzeige erfolgt ein sogenannter "Count down", dabei wird rückwärts von "3" nach "1" gezählt. Nach Erreichen der "1" schaltet das Gerät ab. Die Temperaturanzeige erlischt. Die Stromzufuhr ist nur dann vollständig unterbrochen, wenn der Netzstecker aus der Steckdose gezogen ist.

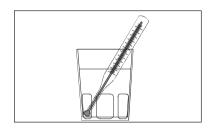

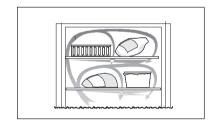



Hinweis:Das Gerät kann bei gezogenem Netzstecker oder fehlender Stromversorgung nicht ein oder ausgeschaltet werden.Nach Anschluss an das Stromnetz nimmt das Gerät wieder den Zustand an, den es bei Netzunterbrechung hatte.

Wenn das Gerät für längere Zeit außer Betrieb genommen werden soll:

- 1.Gerät abschalten, dazu Taste EIN/AUS ca. 1 Sekunde gedrückt halten (siehe oben).
- 2 Wasserhahn zudrehen
- 3. Netzstecker ziehen oder Sicherung abschalten bzw. herausdrehen.
- 4.Gerät gründlich reinigen (siehe Abschnitt "Reinigung und Pflege").
- 5. Tür anschließend geöffnet lassen, um Geruchsbildung zu vermeiden.

Alarme und andere Funktionen

Temperaturalarm

Wenn die Temperatur auf mehr als -12°C ansteigt, leuchtet die Alarmlampe und ein akustisches Warnsignal ertönt.

Ausschalten des akustischen Alarmsignals: Drücken Sie den Abstellknopf. Die rote Alarmlampe erlischt, sobald die Temperatur auf unter -13°C gefallen ist.

Schockkühlfunktion (COOLMATIC)

Wenden Sie die Schockkühlfunktion an, wenn Sie eine große Menge von Lebensmitteln einlagern möchten. Wenn die Schockkühlfunktion aktiviert ist, wird die Temperatur automatisch auf +2°C eingestellt. Nach ca. 6 Stunden wird die Schockkühlfunktion deaktiviert und die Temperatur erreicht allmählich wieder die zuvor eingestellte Gradzahl. Durch Betätigung der Schockkühlfunktion auch manuell deaktiviert werden.





Warnung "Tür geöffnet"

Wenn die Tür für länger als 5 Minuten geöffnet ist, beginnt die rote Warnleuchte zu blinken. Darüber hinaus ertönt ein Alarmsignal.

Ausschalten des Alarmsignals:

Drücken Sie die

"Alarm-Ausschalttaste". Die rote Warnleuchte erlischt, sobald die Tür geschlossen ist.

Schnellkühl-Funktion

Die SchnellkühlFunktion kann zum schnellen Abkühlen von Getränken in Dosen oder Flaschen auf der SchnellkühlAblage oder von größeren Mengen zimmerwarmer Lebensmittel verwendet werden. Der eingebaute Kohlefilter reduziert die Geruchsentwicklung.

SchnellKühlung von Flaschen

Flaschen in den Halter auf der Schnellkühlablage vor dem Gebläsegitter stellen. Gebläseregler auf maximale Position stellen und COOLMATICTaste drükken. Die gelbe Anzeige leuchtet.


SchnellKühlung von Lebensmitteln


Lebensmittel im Kühlraum lagern.Gebläseregler auf maximale Öffnung stellen und COOLMATICTaste drücken. Die gelbe Anzeige leuchtet. Sind die Getränke bzw. Lebensmittel ausreichend abgekühlt, die COOLMATICTaste erneut drücken. Die gelbe Anzeige erlischt. Gebläseregler auf minimale Position stellen. Nach Ablauf von 6 Stunden wird die COOLMATICFunktion selbsttätig beendet, wenn sie nicht zuvor manuell abgeschaltet wurde. Die gelbe Anzeige erlischt.


Funktion des Kohlefilters

Der eingebaute Kohlefilter ermöglicht die Einlagerung von Waren mit starkem Geruch in der Nähe anderer Waren, ohne dass diese Geschmack oder Geruch annehmen.




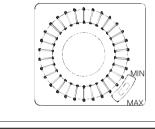





Bedienelemente (Wasserspender)

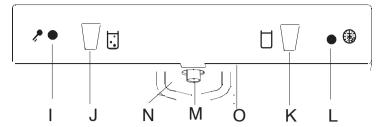

I. Gelber Leuchtmelder

Leuchtet wenn die Schließfunktion aktiviert ist

J. Taster für Wasser mit Kohlensäure

- Wird verwendet für die Wahl von Wasser mit Kohlensäure.
- Zum Ein- und Ausschalten der Schließfunktion

K. Taster für normales Wasser.

- Wird verwendet für die Wahl von normalem Wasser.
- Zum Ein-/Ausschalten der Hintergrundsbeleuchtung.

Funktionen des Wasserspenders.

Die Schließfunktion:

Die Schließfunktion ist werkseitig aktiviert.

Zum vorübergehenden Aufschließen:

Halten Sie den Taster (J) ca. 3 Sekunden lang gedrückt bis der gelbe Leuchtmelder (I) erlischt. Nach der Verwendung wird die Schließfunktion automatisch nach ca. 3 Sekunden wieder aktiviert.

Zum dauerhaften Aufschließen:

Halten Sie die Taster (J) und (K) gleichzeitig ca. 3 Sekunden lang gedrückt. Das Aufschließen wird durch das Aufleuchten des Tasters (J) oder (K) angezeigt.

- Schaltet den Leuchtmelder für das Auswechseln des Wasserfilters aus.

L. Gelber Leuchtmelder


Leuchtet wenn der Wasserfilter ausgewechselt werden muss.

M. Wasserausgabe

Wird aktiviert wenn ein Glas oder Ähnliches nach oben gegen die Klappe gedrückt wird.


N. Klappe

O. Beleuchtung



Zur Aktivierung der Schließfunktion:

Halten Sie die Taster (J) und (K) gleichzeitig ca. 3 Sekunden gedrückt. Die Aktivierung wird durch das Aufleuchten des gelben Leuchtmelders (I) angezeigt.



Wahl und Zapfen von Wasser:

Das Wasser wird ausgewählt, indem man vor dem Zapfen entweder den Taster für Wasser mit Kohlensäure (J) oder den Taster für normales Wasser (K) betätigt. Die aktuelle Wahl wird durch das Aufleuchten des betreffenden Tasters angezeigt. Die Art des Wassers kann während des Zapfens gewechselt werden.

Der Zapfvorgang erfolgt, wenn man ein Glas oder Gefäß nach oben gegen die Klappe (N) drückt. Halten Sie den Zapfvorgang an, indem Sie das Glas oder Gefäß von der Klappe nach unten führen (N). Eventuell verschüttetes oder ausgelaufenes Wasser wird in der Tropfschale unter dem Wasserspender aufgesammelt. Nach Beendigung des Zapfvorgangs erfolgt eine kurze Nachspülung. Die Tropfschale kann bei Bedarf manuell entfernt und entleert werden.

Beleuchtung:

Die Beleuchtung (O) des Wasserspenders wird automatisch eingeschaltet, wenn Wasser gezapft wird.

Für dauerhafte Beleuchtung:

- 1. Prüfen Sie, dass der Wasserspender sich im aufgeschlossenen Zustand befindet.
- 2. Halten Sie dann den Taster für normales Wasser (K) ca. 3 Sekunden lang gedrückt bis die Beleuchtung eingeschaltet wird.

Die Beleuchtung ist dann bei ungefähr 50 % der vollen Stärke eingeschaltet.

Zum Ausschalten der Beleuchtung:


 Prüfen Sie, dass der Wasserspender sich im aufgeschlossenen Zustand befindet.
 Halten Sie dann den Taster für normales Wasser (J) ca. 3 Sekunden lang gedrückt bis die Beleuchtung ausgeschaltet wird.

Leuchtmelder für Wasserfilter:

Der Wasserspender ist mit einem Leuchtmelder (K) ausgestattet, der anzeigt wann der Wasserfilter ausgetauscht werden muss. Wenn der Leuchtmelder konstant leuchtet. ist der Wasserfilter zu 80 % seiner gesamten Standzeit verbraucht. In diesem Zustand empfiehlt sich der Einkauf eines Ersatzfilters Wenn der Leuchtmelder blinkt, ist der Wasserfilter zu 100 % seiner Standzeit verbraucht. Wechseln Sie den Filter unverzüglich. Nach dem Wechseln einer Filterpatrone, siehe Abschnitt "Wartung während des Betriebs". kann der Leuchtmelder ausgeschaltet werden, indem man den Taster für normales Wasser (J) ca. 3 Sekunden lang gedrückt hält bis der Leuchtmelder erlischt

Funktion des Kohlefilters

Der eingebaute Kohlefilter ermöglicht die Einlagerung von Waren mit starkem Geruch in der Nähe anderer Waren, ohne dass diese Geschmack oder Geruch annehmen.





Innenraum

Die Ablageroste und Türfächer sind herausnehmbar und können leicht umgesetzt werden.

Bestimmte Ablageroste müssen zum Herausnehmen hinten angehoben werden.


Das untere Türfach sowie die Glasplatte über dem Gemüsefach dürfen zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Luftzirkulation nicht versetzt werden.


nicht versetzt werden.
Ablageroste mit erhöhtem Rand sollten mit dem Rand zur Geräterückwand eingesetzt werden. Der Gemüsekasten hat eine Ventilationsleiste, um die Luftzirkulation zu erhöhen und


Kondensbildung zu vermeiden.


Schockkühlablage

Die untere Schockkühlablage kann in einer der oberen Schienen angebracht werden. Um die optimale Funktion zu erhalten, sollte die Ablage in der zweiten Schiene von oben angebracht werden.









PRAKTISCHE TIPS

Energiespartips

- · Wählen Sie den Aufstellungsort sorgfältig aus. Beziehen Sie sich auf das Kapitel "Aufstellung". Bei richtiger Installation hat das Gerät eine geringere Stromaufnahme.
- · Machen Sie das Gerät nicht ständig auf und zu und lassen Sie es nicht unnötig lange offen stehen.
- \cdot Überzeugen Sie sich hin und wieder davon, daß das Gerät richtig geschlossen ist.
- · Tauen Sie gefrorene Lebensmittel im Kühlschrank auf, damit die vom Gefriergut ausgehende Kälte im Kühlschrank genutzt werden kann.
- · Staubsaugen Sie den Kompressor und das Kühlsystem auf der Rückseite des Gerätes einmal jährlich.

- · Lassen Sie warme Speisen vor der Aufbewahrung im Kühlschrank abkühlen.
- · Stellen Sie sicher, daß die Türidichtung vollständig vorhanden und stets sauber ist.

Das Gerät und die Umwelt

- · Die in diesem Gerät verwendeten Türisolierungen und Kältemittel enhalten keine Stoffe, die einen Abbau der Ozonschicht verursachen.
- · Das gesamte Verpackungsmaterial ist recyclings bar.
- · Die Konstruktion des Gerätes ermöglicht eine einfache Demontage und problemloses Recycling.

Umweltschutz

- · Übergeben Sie das Verpackungs- material sowie ausrangierte Kühlgeräte einer Recyclingstelle. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung oder Ihrem Händler.
- · Bewahren Sie Lebensmittel in wiederverwendbaren Behältern auf. Auf Einwegverpackungen sollte so weit wie möglich verzichtet werden.
- · Reinigen Sie das Gehäuse mit einem milden Reinigungsmittel.
- · Befolgen Sie die Empfehlungen im Kapitel "Energiespartips".

PFLEGE UND WARTUNG

Entfernen des Lüftungsgitters

Achten Sie auf den korrekten Sitz des Wasserschlauchs, wenn Sie das Lüftungsgitter entfernen und wieder anbringen.


Beim Herausnehmen des Lüftungsgitters muß die Tür geöfnet sein. Lösen Sie die Oberkante des Lüftungsgitters durch Ziehen nach außen/unten. Ziehen Sie das Lüftungsgitter dann gerade heraus.

Reinigung

Wandsteckdose

Reinigung Innenraum
Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der


Reinigen Sie das Gerät regelmäßig.



Entfernen Sie alle herausnehmbaren Teile und waschen Sie sie per Hand ab. Säubern Sie das Gerät, den Innenraum und die Türisolierung mit einem weichen Tuch. Verwenden Sie für die Reinigung einen mit lauwarmem Wasser verdünnten milden Reiniger. Die Tür darf erst geschlossen werden, wenn der Innenraum vollständig getrocknet ist.

Reinigung Außenseite

Verwenden Sie zur Reinigung der rostfreien Außenteile der mit einer Anti-Fingerabdruck-Oberfläche beschichteten Tür nur Wasser und neutrales Reinigungsmittel.
Verwenden Sie kein Scheuermittel. Entfernen Sie das Lüftungsgitter (beziehen Sie sich auf das Kapitel "Entfernen des Lüftungsgitters") und saugen Sie unter dem Gerät den Staub. Ziehen Sie das Gerät von der Wand ab und reinigen Sie die Geräterückseite, das Kühlsystem und den Kompressor mit einem Staubsauger.





Heben Sie bei einem Umsetzen des Gerätes die Vorderkante an, um ein Zerkratzen des Fußbodens zu vermeiden.

Pflege und Reinigung des Wasserspenders

Verwenden Sie unter keinen Umständen schleifende und/oder aggressive Reinigungsmittel.

Reinigen Sie bei Bedarf die von außen zugänglichen Flächen des Wasserbehälters nur mit einem weichen Tuch und warmem Wasser. Die Tropfschale des Spenders kann in einer lauwarmen Lösung aus einem milden Handspülmittel und Wasser gereinigt werden.

Wenn das System während einer längeren Zeit nicht verwendet wird sollte die Wasserversorgung des Produktes abgestellt werden. Das Filter sollte dann für eine eventuelle spätere Wiederverwendung abmontiert werden und kühl aufbewahrt werden. Ein gebrauchtes Filter darf nicht bei einer Temperatur niedriger als 0 °C aufbewahrt werden weil dadurch das Filtergehäuse durch Frostbildung reißen könnte.

Die empfohlene Aufbewahrungs- temperatur ist ca. +5 °C (Sollte das Filter trotzdem aufbewahrt werden ist das bei einer Temperatur von +5 °C möglich.)

Wenn das Produkt danach wieder in Betrieb genommen wird, muss das System durch das Abzapfen von mindestens drei Liter Wasser gründlich durchgespült werden.

Wenn der Bedarf besteht, die Wasser führenden Teile des Systems von innen zu sanieren, kann das nötige Sanierungsmaterial über den Electrolux Kundendienst, Tel. +49 180 32 26 622, oder unsere Webpräsenz www.electrolux.de bestellt werden.

Wartung während des Betriebs

Das Wechseln des Wasserfilters wird wie folgt ausgeführt:

Legen Sie ein Stück Haushaltspapier oder einen Spüllappen unter das Filter. Nehmen Sie den Filter heraus, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen. Eine geringe Menge Wasser wird herausfließen. Wischen Sie trocken ab und bringen Sie den neuen Filter an.

Siehe Abschnitt "Wenn das Wassersystem zum ersten Mal gestartet wird". Die Wasserversorgung muss beim Wechseln des Filters nicht zugedreht werden


Ersatzfilter können bei Electrolux Kundendienst, Tel. +49 180 32 26 62 bestellt werden. Siehe Abschnitt "Wartung und Ersatzteile".


Das Wechseln des Gaszylinders wird wie folgt ausgeführt: Nehmen Sie den Gaszylinder ab und bringen Sie den Verbindungsstöpsel am neuen Zylinder an.

Ersatzzylinder erhalten Sie bei Ihrem lokalen Vertriebshändler.

Wechsel des Kohlefilters

Um die optimale Funktion zu erhalten, sollte der Kohlefilter bei normaler Anwendung einmal pro Jahr ausgewechselt werden. Neue Kohlefilter sind bei Ihrem Händler erhältlich. Der Filter ist hinter dem Gitter angebracht und ist durch Öffnen der Klappe zu erreichen. Das Gitter wird geöffnet die Klappe nach aussen dreht. Der Kohlefilter wird dann aus der Schiene gezogen, in der er läuft. Der neue Kohlefilter wird danach in der gleichen Schiene angebracht. Den Filter behutsam hantieren. damit sich keine Späne von der Oberfläche lösen




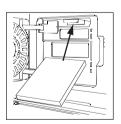

Wechseln der Lampe an der Schalttafel.

Vor dem Auswechseln der Glühlampe muß der Netzstecker von der Netzsteckdose abgetrennt werden.

Fassen Sie die Glühlampe nicht mit bloßen Händen an, da Halogenlampen äußerst empfindlich auf Handschweiß reagieren. Schneiden Sie die Verpackung um die Glühlampenfassung herum aus. Halten Sie die Glühlampe beim Einschrauben in die Fassung an der Verpackung fest. Benutzen Sie eine klare Halogenlampe.

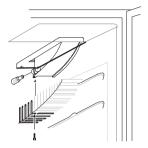

Ersetzen Sie die alte Glühlampe mit einer vom gleichen Typ. E14-Fassung, max. 25 W.

Abtauen - Kühlraum

Der Kühlraum wird bei jedem Stoppen des Kompressors automatisch abgetaut. Reifbildung läßt sich wie folgt vermeiden:

- · Stellen Sie keine warmen Speisen in das Gerät.
- $\cdot\,\,$ Machen Sie die Tür nicht ständig auf und zu und lassen Sie sie nicht unnötig lange offen stehen.

Wenn Sie das Gerät nicht benutzen

Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose.

Reinigen Sie das Gerät wie im Kapitel "Reinigung" beschrieben. Lassen Sie die Gerätetür offen. Andernfalls könnten im Gerät unangenehme Gerüche entstehen.

Wenn Sie das Gerät eingeschaltet lassen, sollten Sie jemanden bitten, hin und wieder nach dem Gerät zu sehen, damit die eingefrorenen Lebensmittel bei einem eventuellen Stromausfall nicht verderben.

Urlaubsschaltung

Bei der Urlaubsschaltung beträgt die SOLLTemperaturvorgabe für den Kühlraum +15 °C. Sie haben dadurch die Möglichkeit – ohne daß es zu einer Geruchs oder Schimmelbildung kommt – bei längerer Abwesenheit (z.B. Urlaub) den leeren Kühlraum statt offen auch geschlossen zu halten. Vorteil: Unbeabsichtigtes Zufallen der Tür bzw. versehentliches Zudrücken der Tür durch Personen, die während Ihrer Abwesenheit Zutritt zu Ihren

Wohnräumen haben, ist nicht mehr möglich. Ohne die Urlaubsschaltung würde dies Geruchs und Schimmelbildung zur Folge haben.

1.Zum Einschalten der Urlaubsschaltung auf Taste "+" (WÄRMER) oder Taste "" (KÄLTER) drücken. Die Temperaturanzeige schaltet um und zeigt blinkend die momentan eingestellte SOLLTemperatur an.

2.Taste "+" (WÄRMER) so lange drücken, bis die Temperaturanzeige H (für Holiday) anzeigt. In der Temperaturanzeige ändert sich die angezeigte Temperatur bis +8°C in 1°CSchritten. Nach +8°C folgt der Wert +15°C, in der Anzeige der Buchstabe H. Jetzt befindet sich der Kühlraum im energiesparenden Urlaubsbetrieb. Achtung! Lagern Sie keine Ware im Kühlraum, während die Urlaubsschaltung in Betrieb ist. Die Temperatur bei Urlaubsschaltung wird auf ca. +15 °C geregelt. Dies ist zu warm für Lebensmittel.

Wichting!Um den Kühlraum wieder auf Normalbetrieb umzuschalten, die Taste "" (KÄLTER) drücken.

WENN DAS GERÄT NICHT FUNKTIONIERT

Sollten Ihnen beim Betrieb des Gerätes einmal Unregelmäßigkeiten auffallen, so lesen Sie sich bitte zunächst die nachfolgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie möglicherweise unnötig einen Kundendienst beauftragen. Viele Symptome lassen sich selbst beheben.

| Modellbezeichnung | Mögliche Ursache /Abhilfemaßnahme |
|---|---|
| In der Temperaturanzeige erscheint"□". | Es ist ein Temperatur-Meßfehler aufgetreten. Beauftragen Sie Ihren Kundendienst. (Die Lebensmittel werden weiterhin gekühlt; eine Temperatureinstellung ist nicht möglich.) |
| Die Temperatur im Kühlschrank ist zu hoch. | Stellen Sie eine niedrigere Temperatur ein. Lebensmittel müssen richtig im Kühlschrank gelagert werden. Lesen Sie im Abschnitt "Temperatur im Kühlschrank" nach. Verteilen Sie die Lebensmittel im Kühlschrank, um zu gewährleisten, daß die kalte Luft um die Lebensmittel herum zirkulieren kann. Stellen Sie sicher, daß die Tür ganz geschlossen und der Dichtung sowohl vollständig vorhanden als auch sauber ist. |

| Die Temperatur im | Stellen Sie eine höhere Temperatur ein. |
|---|---|
| Kühlschrank ist zu niedrig. | |
| Auf den Fußboden läuft Wasser. | Legen Sie den sich auf der Rückseite des Gerätes befindlichen Ablaufschlauch über den Ablaufbehälter. Lesen Sie im Kapitel "Vor Inbetriebnahme des Gerätes" nach. |
| Das gesamte Gerät ist außer Funktion. Die Kühlung oder die Innenbeleuchtung funktionieren nicht. Es leuchten keine Anzeigelämpchen. | Das Gerät ist nicht eingeschaltet. Das Gerät wird nicht mit Strom versorgt. (Versuchen Sie ein anderes elektrisches Gerät an die Steckdose anzuschließen.) Die Sicherung ist herausgesprungen. Der Netzstecker ist nicht richtig angeschlossen. |
| Der Geräuschpegel im Gerät ist zu hoch. | Das Kühlsystem erzeugt ständig gewisse Geräusche. Ein Impulsgeräusch ist wahehmbar, wenn Kühlflüssigkeit in die Kühlkanäle gepumpt wird. Beim Ein- und Ausschalten des Kompressors ist ein Ticken zu hören. Der Geräuschpegel hängt vom jeweiligen Gerätebetrieb ab. Wenn Ihnen der Geräuschpegel abnorm erscheint:Biegen Sie die Kanäle auf der Geräterückseite auseinander und stellen Sie sicher, daß sich die Kanäle nicht gegenseitig berühren. Sollten sich die Puffer (zwischen der Gerätewand und den Kanälen) lösen, müssen diese erneut befestigt werden. Folgen Sie genau den Anweisungen im Kapitel "Installation, Aufstellen des Gerätes". |
| Der Kompressor ist ständig in Betrieb. | Stellen Sie eine höhere Temperatur ein. Stellen Sie sicher, daß die Tür ganz geschlossen und der Dichtung sowohl vollständig vorhanden als auch sauber ist. |
| Zu wenig Kohlensäure im Wasser | Zu niedriger Wassereingangsdruck. Die Kohlensäure ist bald aufgebraucht. Wechseln Sie Gaszylinder. |

| Zu viel Kohlensäure im Wasser | Verdünnen Sie mit normalem Wasser. (Siehe Abschnitt "Funktionen des Wasserspenders".) |
|---|---|
| Keine Kohlensäure | Gaszylinder leer. Wechseln Sie Gaszylinder. Füllen Sie eine größere Menge Wasser mit Kohlensäure ab. (Ca. 1 Liter.) Zu niedriger Wassereingangsdruck. |
| Sehr geringer Wasserfluss | Nehmen Sie das Sieb im Anschlussventil heraus und reinigen Sie es. Bodensatz im Wasser. Wechseln Sie den Filter oder installieren Sie ein Vorfilter. |
| Kommt nur Gas beim | Gegenwärtige Kapazität überschritten. |
| Abzapfen | Warten Sie 10 Min. |
| Die Beleuchtung des | Leck im Wasseranschluss. Eine Interne |
| Wasserspenders und der | Leck, Beauftragen Sie Ihren |
| gelb Leuchtmelder blinkt | Kundendienst. |
| Leuchtmelder für Wasserfilter blinkt | Der Filter ist verbraucht. Wechseln Sie Filter. |
| Der Leuchtmelder leuchtet | 80 % der Filterkapazität sind verbraucht. |
| kontinuierlich gelb | Kaufen Sie einen neuen Filter. |
| Zapfung wird nach einer | Höchstzeit von 2 Minuten erreicht. |
| Weile unterbrochen | Beginnen Sie die Zapfung erneut. |

TECHNISCHE ANGABEN

| Modell | S 92358-KA2 |
|-------------------------|-------------|
| Netto Inhalt Kühlraum l | 324 |
| Energieverbrauch J | 175 |
| Energieklasse | A |
| Dimension mm | |
| Höhe | 1800 |
| Breite | 595 |
| Tiefe | 650 |

Zulässiger Wasserdruck (um die Funktion zu gewährleisten)

Der Gesamtfluss des Systems kann mit den örtlichen Wasserverhältnissen und/oder dem Wasserdruck variieren.

| Niedrigster zulässiger Wasserdruck: 2,5 bar (250kPa) | Ziehen Sie Ihren Installateur zu Rate wenn der Wasserdruck unter 2,5 Bar liegt. |
|--|--|
| Höchster zulässiger Wasserdruck: 5 bar (500kPa) | Bei einem Wasserdruck von über 5 Bar muss ein Druck-minderventil montiert werden (erhältlich bei Ihrem Fach-händler). |



Schließen Sie das Produkt nicht an die Wasserversorgung an in Räumen, in denen die Umgebungstemperatur unter den Gefrierpunkt sinken kann. Das Produkt darf nur an eine Trinkwasserleitung angeschlossen werden. Das Produkt ist nur an die Kaltwasserleitung anzuschließen.

INSTALLATION

Auspacken

Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie es auf Transportschäden. Sollten Beschädigungen festgestellt werden, so benachrichtigen Sie bitte unverzüglich Ihren Händler. Geben Sie das Verpackungsmaterial zum Recycling. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung oder Ihrem Händler.



Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackung spielen. Die Plastikfolie kann Erstickungen verursachen.

Entfernen Sie die

Transportsicherungen

Entfernen Sie das Klebeband und die Transportsicherungen

- · seitlich der Türen
- · auf den Ablagerosten

Entfernen Sie die Transportsicherung von der Glasplatte, indem Sie die Transportsicherung zunächst entlang der Glasplattenkante so weit wie möglich nach vorne drücken. Halten Sie die Glasplatte anschließend an der hinteren Kante fest und ziehen Sie sie zusammen mit der Transportsicherung heraus, bis die Glasplatte nach vorne kippt und die Transportsicherung entfernt werden kann. Bei einigen Modellen liegt unter dem Gerät ein Schalldämpfkissen. Dieses Kissen sollte nicht entfernt werden.




Reinigen Sie den Innenraum des Gerätes mit lauwarmem Wasser, einem milden Reiniger und einem weichen Tuch.


Türgriff montieren Gemüsefach.

Ziehen Sie das Fach heraus. Heben Sie es über den hinteren Verschluss auf die Schiebevorrichtung. Kippen Sie das Fach nach unten und ziehen Sie es heraus

Reinigungsmittel und spülen Sie es mit lauwarmem Wasser aus. Setzen Sie es in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.



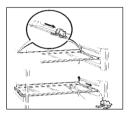

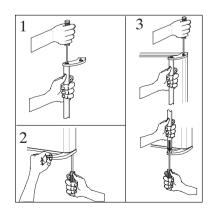


Anschluss des Wasserschlauchs




Der Wasseranschluss wird dann an einen Wasserhahn mit Außengewinde (3/4 Zoll) angeschlossen. Die Arbeiten sollten von einem gelernten Klempner durchgeführt werden. Der Schrank ist über einen Absperrhahn anzuschließen. Es gibt auf dem Markt verschiedene genehmigte Hähne und Armaturen. Der Wasserschlauch darf nicht geknickt, eingeklemmt oder zu eng gebogen werden.

Bevor der Schrank in Betrieb genommen wird und an seinem endgültigen Platz aufgestellt wird, sollten Sie sich vergewissern, dass der Wasseranschluss korrekt ausgeführt wurde und am Anschluss zum Wasserhahn kein Wasser durchsickert, sowie dass die 4 Distanzstücke jeweils am vorgesehenen Platz sitzen, siehe Bild.

Wir empfehlen, dass das Produkt auf eine für Kühl-/Gefrierschränke vorgesehene Abtropfmatte gestellt wird, um eventuelle Lecks leichter entdecken zu können. Abtropfmatten sind bei Ihrem Vertriebshändler erhältlich.

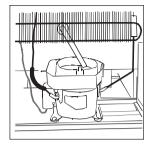

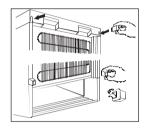


Anbringung des Kohlefilters

Bei Lieferung des Kohlefilters ist dieser in einer Plastiktüte platziert, um die Lebensdauer des Filters sicherzustellen. Den Filter vor Starten des Schranks hinter dem Gitter anbringen.

Das Gitter wird geöffnet die Klappe nach aussen dreht. Der Kohlefilter wird dann in die Schiene an der Rückkante der Klappe gesetzt. Siehe Bild

Den Filter behutsam hantieren, damit sich keine Späne von der Oberfläche lösen





Geräteanschlußkabel

Den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose ziehen, besonders wenn das Gerät aus der Niche gezogen wird.

- · Eine Beschädigung des Netzkabels kan Kurzchluss, Stromschlag- und Brandgefahr verursachen.
- · Beschädigte Geräteanschlußkabel nur dürfen durch einen vom Händler empfohlenen Kundendienst bzw. qualifiziertes Personal ausgetauscht werden um Gefahr für den Benutzer zu verhindern.

Aufstellen des Gerätes

Bitte prüfen, dass das Netzkabel und/oder Netzstecker nicht von der Geräterückseite eingeklemmt und beschädigt wird.

· Ein beschädigtes Netzkabel und/oder Netzstecker kan überhitzen und einen Brand verursachen.

Keine schweren Gegenstände bzw. das Gerät selbst auf das Netzkabel stellen.

· Kurzschluss- und Brandgefahr!


Den Netzstecker niemals in eine lockere oder beschädigte Steckdose stecken.

· Stromschlag- und Brandgefahr!

Um die Leistungsfähigkeit des Gerätes optimal nutzen zu können, sollten die nachfolgend aufgeführten Hinweise unbedingt beachtet werden:

- · Stellen Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen Ort auf, an dem es keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
- · Vermeiden Sie die Aufstellung des Gerätes in der Nähe von Wärmequellen wie z.B. einem Herd oder Geschirrspüler.
- · Das Gerät muß gerade stehen und auf allen vier Ecken ruhen und sollte darüber hinaus nicht gegen eine Wand gelehnt werden. Justieren Sie die Füße im Bedarfsfall mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel.
- · Rund um das Gerät muß eine gute Luftzirkulation gewährleistet sein. Die Lüftungsschlitze unter und hinter dem Gerät dürfen auf keinen Fall blockiert werden. Der Lüftungsraum über dem Gerät und sämtlichen Lebensmitteln/Hängeschränken muß mindestens 4 cm betragen. Der Lüftungsraum kann entweder
- a) direkt über dem Gerät oder
- b) hinter und über dem Gerät sein. In diesem Fall muß hinter dem Gerät ein Mindestabstand von 50 mm verbleiben.
- · Stellen Sie das Gerät an einem trockenen, dessen Umgebungstemperatur der Klimaklasse* entpricht, für die das Gerät ausgelegt ist.
- *Sie auf dem Typchild links im innern es Geräts. Nachtehende Tabelle zeigt, welce Umgebungstemperatur welcher Klimaklasse zugeordnet ist.

| Klimat- klasse | für Umgebungs- temperatur von |
|-------------------|----------------------------------|
| SN | +10°C bis +32°C |
| N | +16°C bis +32°C |
| ST | +16°C bis +38°C |
| Т | +16°C bis +43°C |

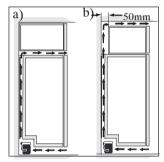



Kontrollieren Sie vor dem Aufstellen des Gerätes, ob der Ablaufschlauch auf der Rückseite in die Auffangschale mündet.

Der Netzstecker muß nach dem Aufstellen des Gerätes erreichbar sein.

Wenn Sie das Gerät in einer Ecke mit den Scharnieren zur Wand hin aufstellen, muß der Abstand zwischen Wand und Gerät mindestens 230 mm betragen, damit die Tür so weit geöffnet werden kann, daß ein Herausnehmen der Ablageroste problemlos möglich ist.

Wenn das Wassersystem zum ersten Mal gestartet wird

Wenn das Produkt korrekt an das Wasserversorgungsnetz des Gebäudes angeschlossen ist, sind folgende Schritte auszuführen:


Öffnen Sie den Hahn am Wasseranschluss und starten Sie das Produkt. Die Eismaschine startet automatisch. Das Auffüllen mit Wasser erfolgt wenn die Temperatur niedrig genug ist. Das in den ersten 24 Stunden erzeugte Eis sollte nicht verwendet werden, da die Gefahr eines Beigeschmacks besteht.


Packen Sie den mitgelieferten Filter aus und schließen Sie ihn wie folgt an:

- Entfernen Sie die Schutzkappe des Filters und führen Sie den Anschlussteil des Filters in den Filterkorb hoch und drehen Sie ihn wie auf dem Bild dargestellt bis das Filter einrastet und die Nase der Filterpatrone genau auf die Markierung am Plastikgehäuse zeigt. Siehe auch Bild sowie die Anweisungen auf der Innenseite der Wartungsklappe.
- Schließen Sie den Wasserspender auf. Siehe Abschnitt "Funktionen des Wasserspenders". Wählen Sie Wasser mit Kohlensäure und zapfen Sie ungefähr 1,5 Liter Wasser ab. Am Anfang kann etwas Luft herauskommen.

Schließen Sie den mitgelieferten Gaszylinder wie folgt an:

- Entfernen Sie die Schutzkappe des Gaszylinders und schrauben Sie den Gaszylinder an den für diesen Zweck vorgesehenen Verbindungsstöpsel (3), der am Ventil angebracht ist, fest. Verwenden Sie nur manuelle Kraft, keine Werkzeuge.

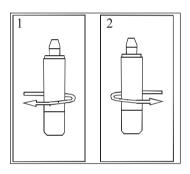

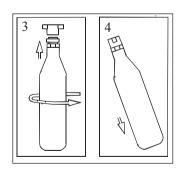

- Bringen Sie den Gaszylinder mit dem Verbindungsstöpsel an das Ventil an und achten Sie darauf, dass die Haken des Ventilbügels sich unter den Gegenhaltern am Verbindungsstöpsel (5) befinden. Klappen Sie danach den Kipphebel des Bügels (6) hoch in einer ununterbrochenen Bewegung. Siehe Bild und die Anweisungen auf der Innenseite der Wartungsklappe.
- Schließen Sie den Wasserspender auf und füllen Sie weitere ca. 1,5 Liter Wasser ab oder bis Anzeichen auf Kohlensäurewasser im Wasserspender erkennbar werden.
- Das System ist jetzt betriebsbereit. Um die bestmögliche Leistung des Produkts zu erhalten sollte man abwarten, bis die eingestellte Betriebstemperatur erreicht ist. Eine niedrige Temperatur ergibt mehr Kohlensäure, eine hohe Temperatur ergibt weniger Kohlensäure.


Ändern des Türanschlages

Ein Umhängen der Tür ist nicht möglich.

Elektrischer Anschluß

Schließen Sie das Gerät an eine Schukosteckdose an.
Spannung: 230 V.
Sicherung: 10 A.
Beziehen Sie sich auf das links in

Beziehen Sie sich auf das links im Gerät angebrachte Leistungsschild.

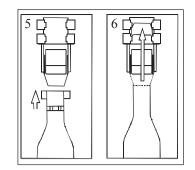

www.electrolux.com

www.aeg-electrolux.co.uk www.aeg-electrolux.de